




YOUR KITCHEN OUTDOORS

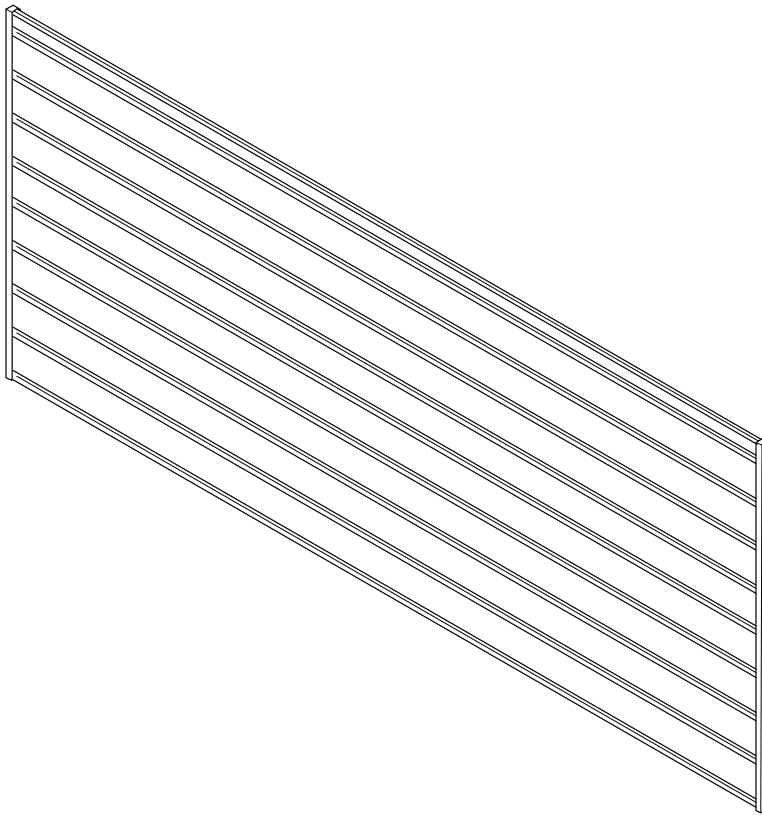

Slatwall Installation

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL

PLEASE NOTE

Installation hardware is **not provided** by Urban Bonfire, please be sure to use the appropriate hardware for your unique install requirements.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE

Le matériel d'installation **n'est pas fourni** par Bonfire Urbain, veuillez vous assurer d'utiliser le matériel approprié pour vos besoins d'installation uniques.


TENGA EN CUENTA

Urban Bonfire **no proporciona** el hardware de instalación, asegúrese de usar el hardware adecuado para sus requisitos de instalación únicos.


Slatwall Installation

Before Getting Started

Make sure the surface to be covered is flat - with no protrusions (nails, bumps, etc.) If your slatwall is being used as a backsplash behind your cabinets, **we strongly suggest installing the countertop first** and then setting your bottom slat location/level based on that.

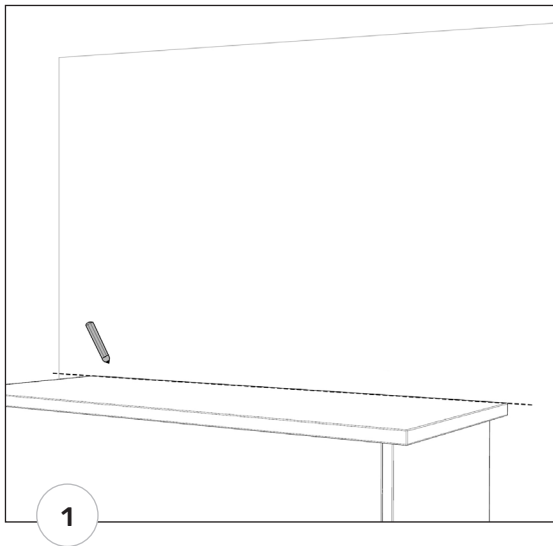


1. Determine the placement of the most lower slatwall profile section and then, using a level, mark a line across the entire length of the surface to be covered.

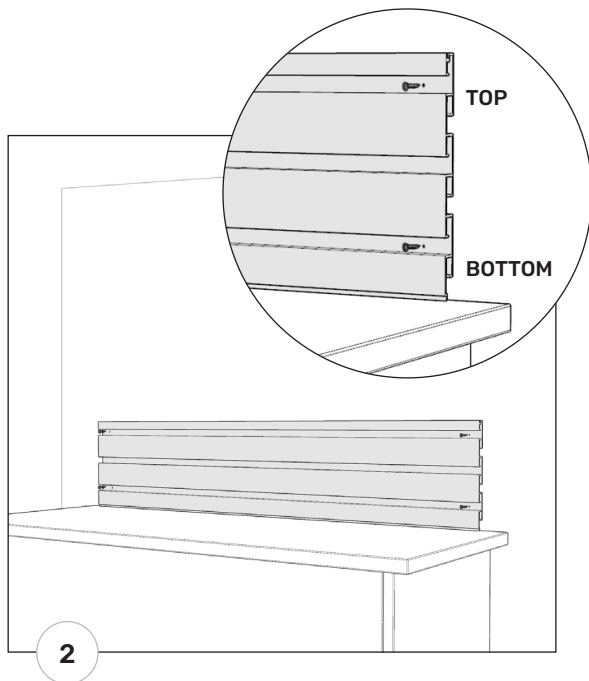


2. Place the first 6" slatwall piece onto the surface with the bottom aligned with the level line.

Fix in place this first piece with two screws (one at the top and one at the bottom) with a maximum size #10 pan head screw. Pre-drill if necessary.

DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.

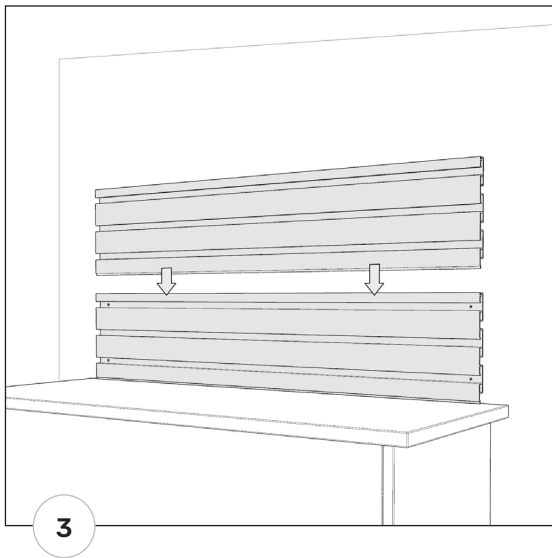


- 3.** Place the next slatwall profile section onto the profile from step 2). Check the level.

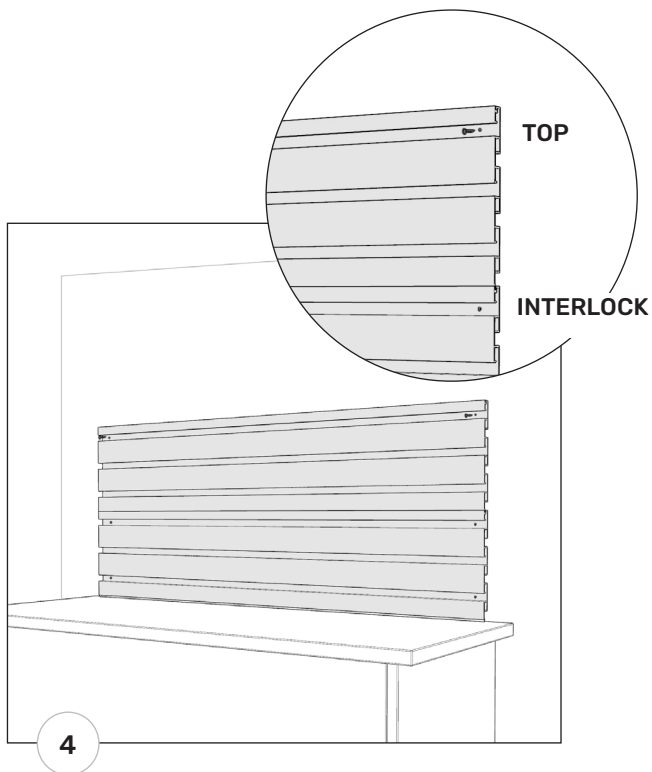


- 4.** For additional slatwall panels, screw on top only.

DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.

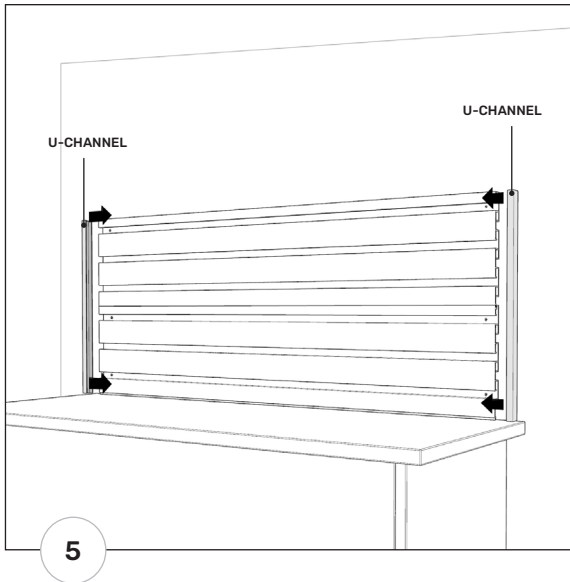

5. Use the provided u-channel to hide the edge of the slats and provide a properly finished look. Slide the u-channel along one side of the slats, **fully tightening the screws on that side to pinch it in place**. Repeat the procedure for the opposite u-channel.

If you are placing more than one slatwall section side by side, finish one section completely (with u-channel installed on both ends) before moving on to the next section.

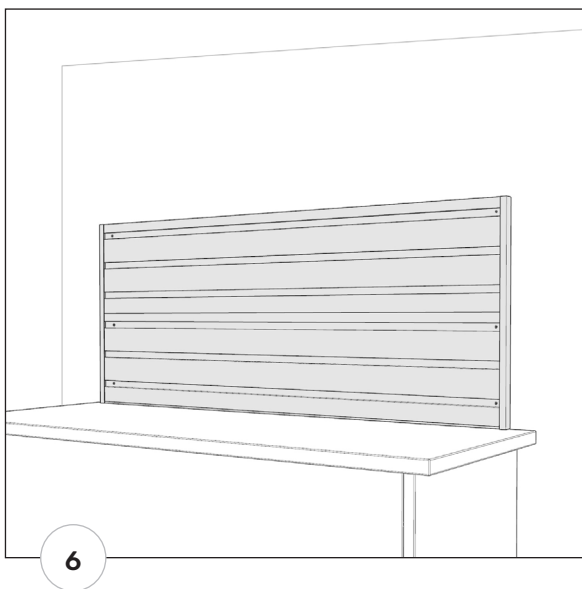

6. Use the provided **Touch-Up Paint** to paint the screw heads and create a uniform look with the rest of your slatwall.




Your slatwall is now ready to use! Hang on your favorite cooking tools, bottle of spices or our Clip-in Planters.


Installation du dossieret modulable

Avant de commencer

S'assurer que la surface à couvrir est lisse - sans protubérance (clous, bosses, etc.). S'il est utilisé en tant que dossieret derrière vos armoires, **nous suggérons fortement d'installer le comptoir d'abord** pour ensuite s'y référer comme point de départ pour l'installation de la première latte.

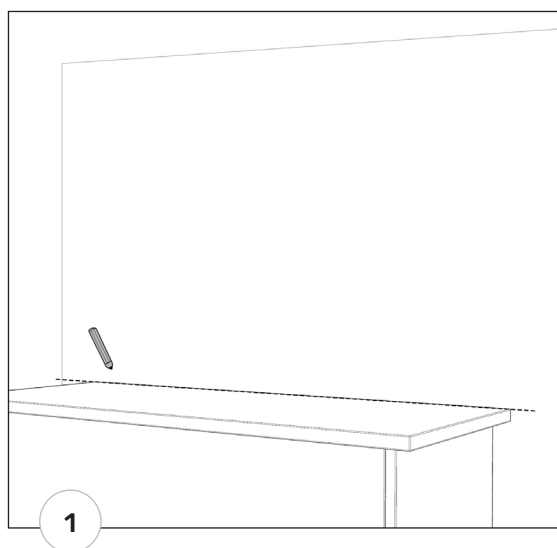


1. Déterminer l'emplacement de départ de la première latte. Marquer d'une ligne cet emplacement, à l'aide d'un niveau, à travers toute la longueur de la surface à couvrir.

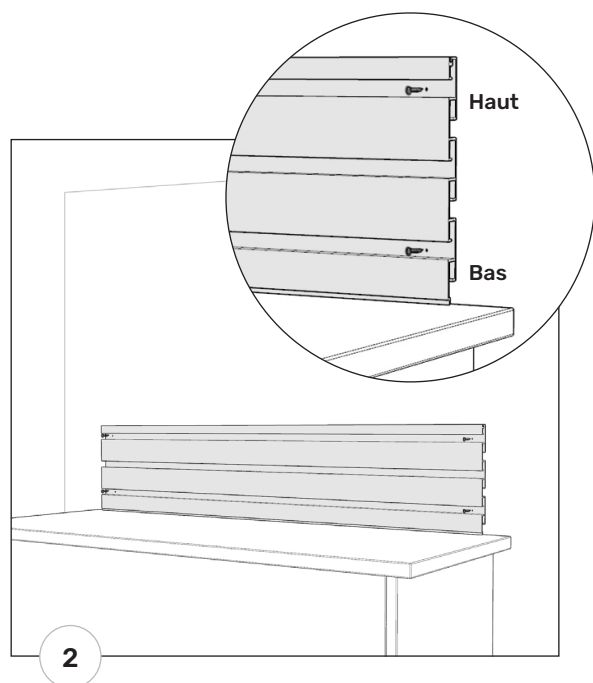


2. Placer la première latte de 6 po avec le bas aligné avec la ligne de niveau précédemment marquée.

Fixer en place cette première latte avec 2 vis (une dans le haut et une dans le bas) de taille #10 maximum. Pré-percer si nécessaire.

NE PAS TROP SERRER.

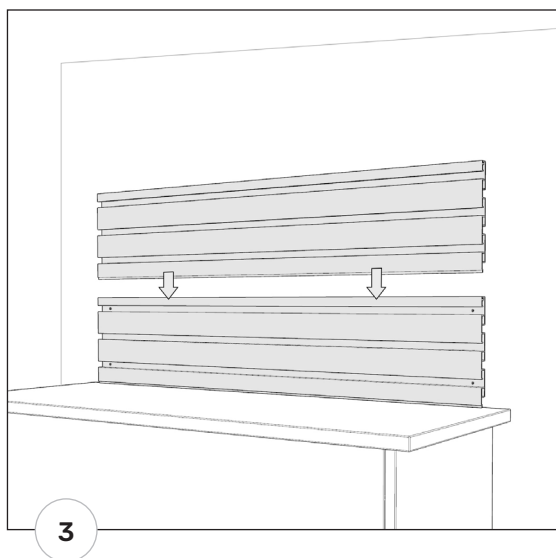


3. Placer la prochaine latte sur celle installée à l'étape 2. Vérifier le niveau.

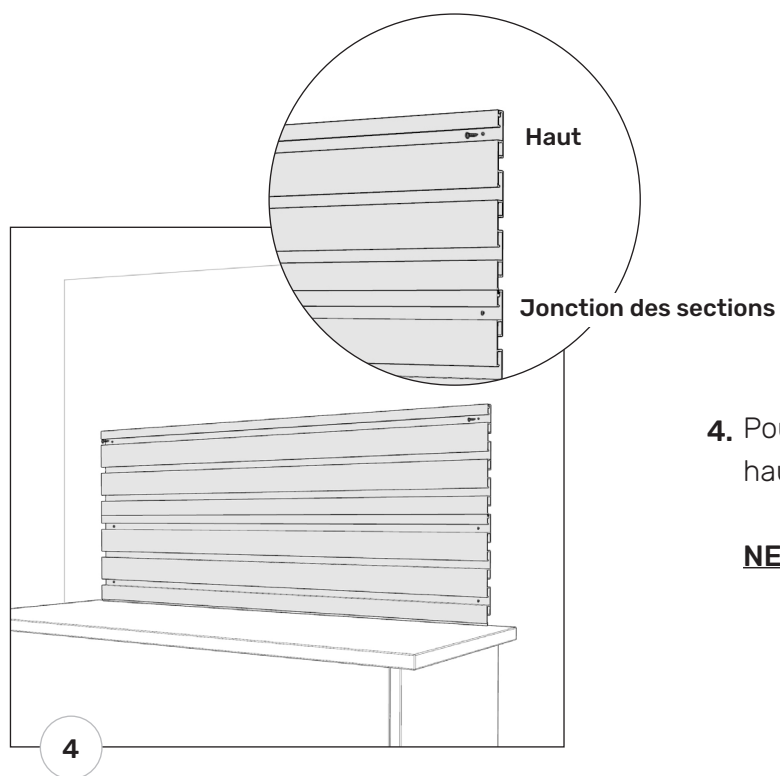


4. Pour les lattes additionnelles, visser dans le haut seulement.

NE PAS TROP SERRER.

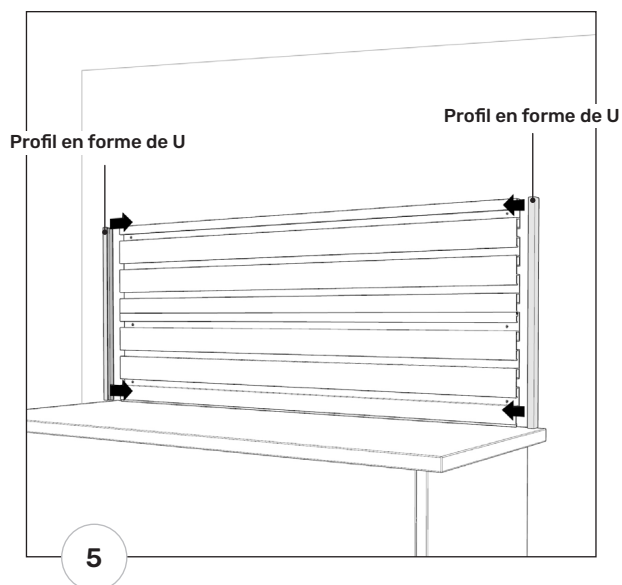

5. Utiliser les profils en forme de U fournis pour cacher les extrémités des panneaux et ainsi donner un aspect fini. Glisser un profil en forme de U le long d'un côté, et serrer complètement les vis afin de maintenir le tout en place. Répéter cette procédure pour l'autre côté.

Si vous devez placer plus qu'une section de dossier côte-à-côte, compléter une première section (en ayant les profils en forme de U de chaque côté) avant d'entammer la prochaine section.

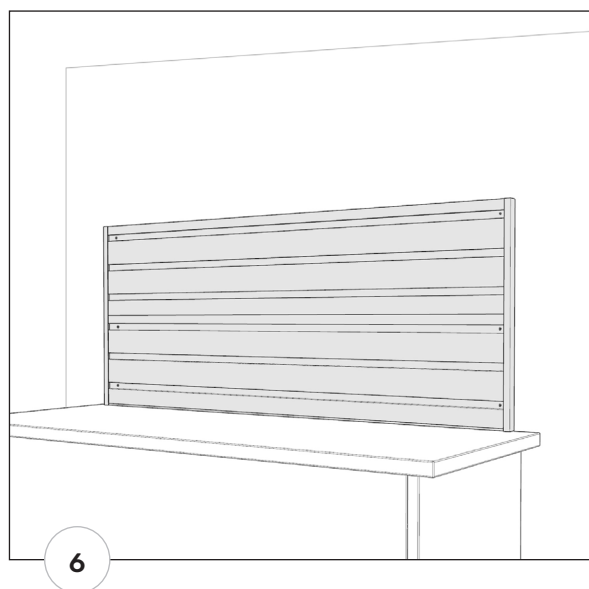

6. Utiliser la **peinture de retouche** fournie pour peindre les têtes de vis et ainsi créer un aspect uniforme avec le reste du dossier.




Votre dossier est maintenant prêt à être utilisé! Accrochez vos outils de cuisson, vos épices ou nos Jardnières Suspendues.


Instalación de panel de listones

Antes de empezar

Asegúrese de que la superficie a cubrir sea plana, sin salientes (clavos, golpes, etc.). Si su panel de listones se usa como protector contra salpicaduras detrás de sus gabinetes, **le sugerimos instalar primero la encimera** y luego configurar la ubicación/nivel de los listones inferiores según eso.

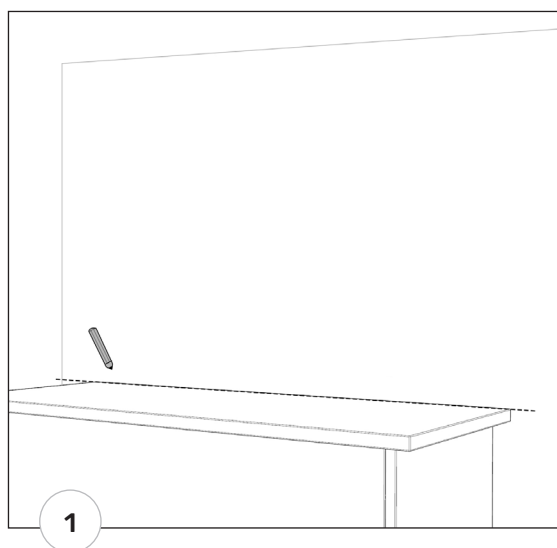


1. Determine la ubicación de la sección del perfil de la pared ranurada más baja y luego, usando un nivel, marque una línea a lo largo de toda la superficie a cubrir.

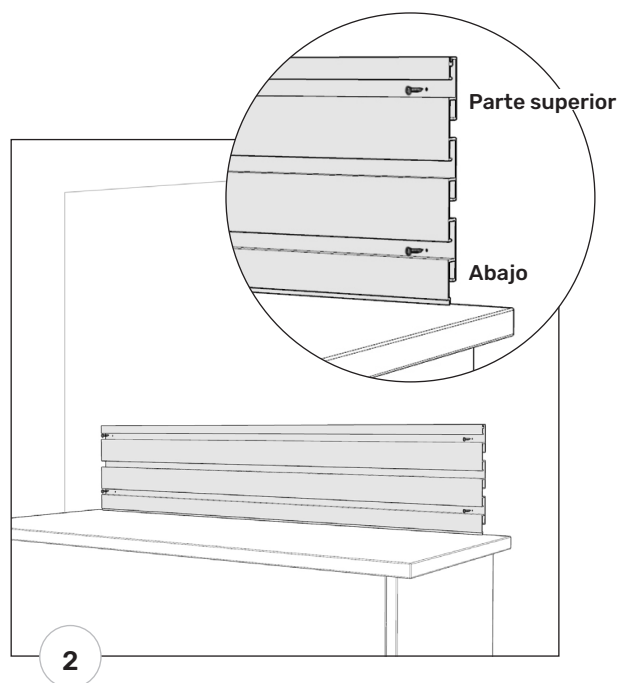


2. Coloque la primera pieza de panel de listones de 6" sobre la superficie con la parte inferior alineada con la línea de nivel.

Fije en su lugar esta primera pieza con dos tornillos (uno en la parte superior y otro en la parte inferior) con un tornillo de cabeza troncocónica #10 de tamaño máximo. Pretaladre si es necesario.

NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS.

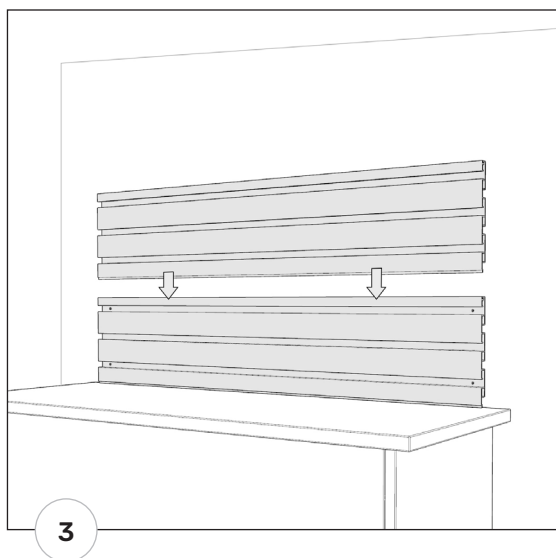


- 3.** Coloque la siguiente sección del perfil de panel ranurado en el perfil del paso 2).
Comprobar nivel.

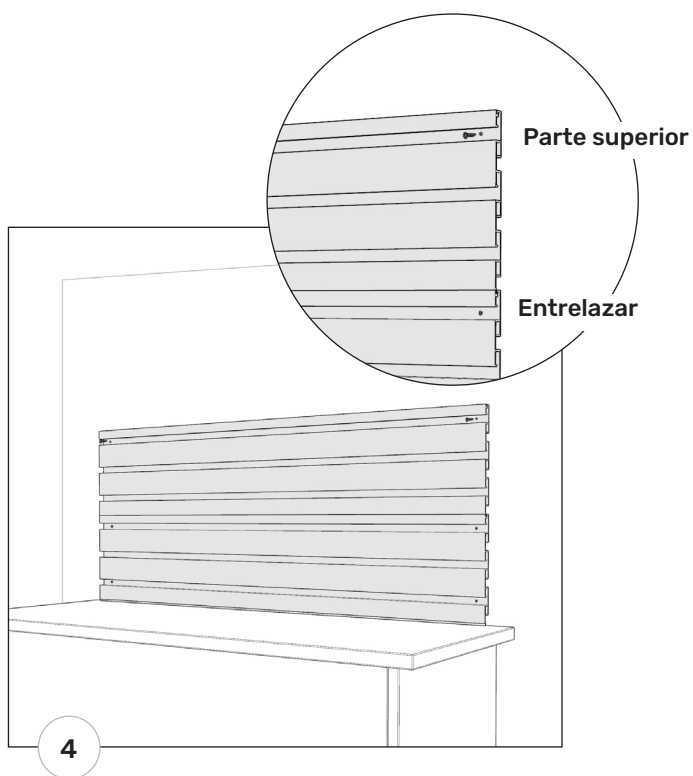


- 4.** Para paneles de listones adicionales,
atornille solo en la parte superior.

**NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS
TORNILLOS.**

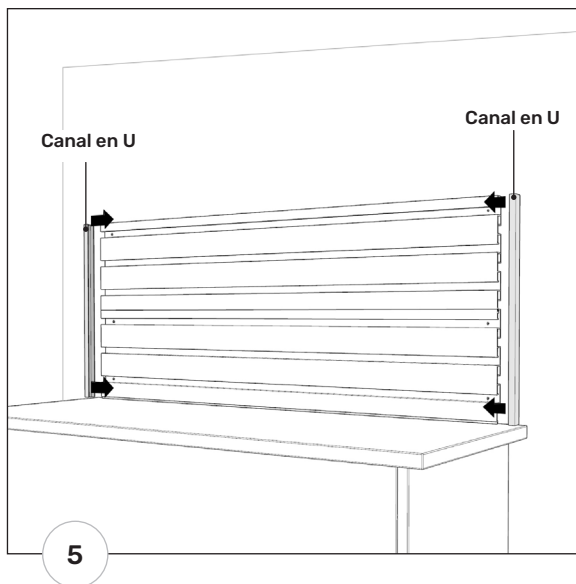

5. Utilice el canal en U provisto para ocultar el borde de las tablillas y brindar una apariencia de acabado adecuado. Deslice el canal en U a lo largo de un lado de las tablillas, **apretando completamente los tornillos de ese lado para sujetarlo en su lugar.** Repita el procedimiento para el canal en U opuesto.

Si está colocando más de una sección de panel ranurado una al lado de la otra, termine una sección por completo (con el canal en U instalado en ambos extremos) antes de pasar a la siguiente sección.

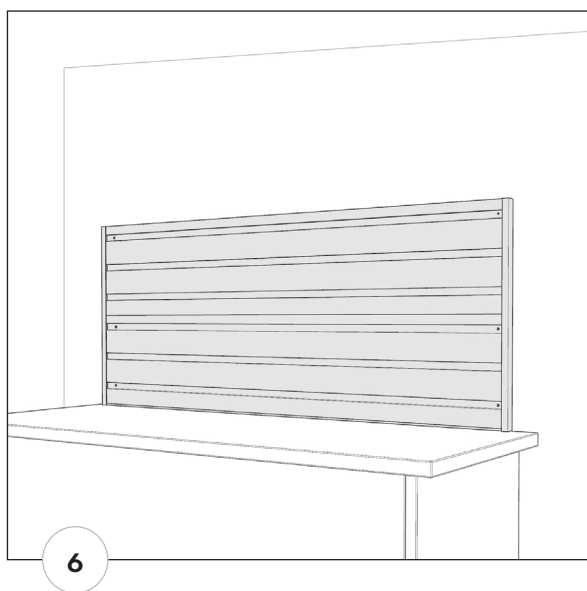

6. Use la **pintura de retoque** provista para pintar las cabezas de los tornillos y crear una apariencia uniforme con el resto de su panel de listones.



¡Tu panel de listones ya está listo para usar! Cuelgue sus herramientas de cocina favoritas, una botella de especias o nuestras macetas con clip.



Questions?

Call Urban Bonfire for assistance 1 (866) 898.5354